

UCHIDA

# 電子チェックライタ

## EG-600N



★いつでも取り出せますように、便利な所に保管しておいてください。

### 取扱説明書

# 1 使用上の注意

●本機の故障を未然に防止するため、下記の事項を必ずお守りください。

- ①電源は100V専用コンセントからお取りください。
- ②空印字をすると耐久性が落ちるばかりでなく、証券の裏を汚す原因になりますので、さけてください。万一、空印字をした場合には、用紙の裏が汚れますので、不用の紙に一度印字させ、汚れをとってからご使用ください。
- ③紙以外のシートや証券用紙以上の厚紙（ダンボール等）には印字しないでください。また証券を2枚以上挿入しないでください。
- ④印字途中、本機の内部に指、ペン、針金等を差し込まないでください。
- ⑤印字中は、自動的に用紙が左側へ送られますので、無理に引き抜いたり、送りを止めたりしないでください。また、紙の移動する方向に物を置かないでください。
- ⑥精密機械ですので、振動の多い場所での使用や、衝撃等を避けてください。
- ⑦印字途中でコードを抜いたり電源スイッチを切らないでください。
- ⑧電源スイッチのON、OFFの繰り返しを連続して行なわないでください。
- ⑨インクロールはカートリッジ式ですので市販のインク、アルコール、油等を補給しないで、新しい専用インクロールと交換してください。
- ⑩本機を絶対に分解しないでください。
- ⑪本機の汚れを落とす際は、カラ拭き、あるいは市販のプラスチック用クリーナーをご使用ください。水拭き、ベンジン、シンナー等で拭かないでください。
- ⑫保管する際は、直射日光の当る場所、ホコリの多い場所、暖房装置の付近をさけてください。

## 2 各部の名称

### ● 外観



### ● キーボード部



### 3 操作手順

- ①電源コードを100V専用コンセントに差し込みます。
- ②電源スイッチをONにします。表示管に0が表示されます。
- ③奥行き調整レバーで奥行を調整します。




☆手形・小切手の場合には、紙合せマークに用紙の下端を合わせます。



★証券以外の場合（領収書など）には、調整レバーの目盛、テーブルの合せマーク、字輪マークを目安にしてください。



- ④左右位置は、用紙の印字開始位置を印字開始マークに合わせます。印字開始マークの位置に¥が印字されます。

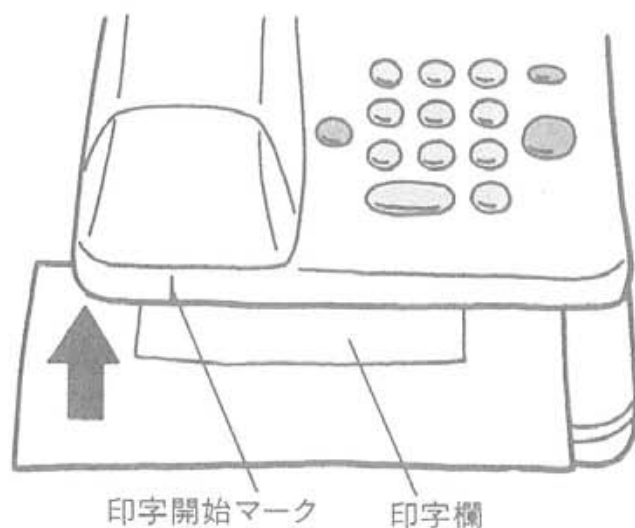


用紙の左端より印字開始部分が17mm以上ないと送られません。

⑤ 数字キーを押して希望の金額を入力します。

⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ を押します。




⑥ ① キーを押します。

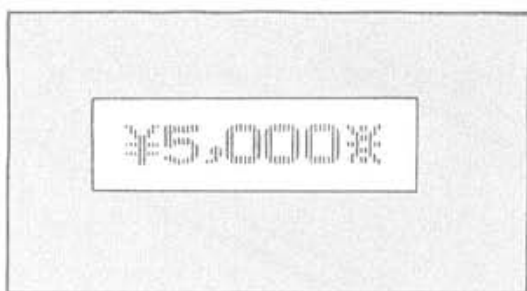

★ 同じ金額でもう一枚必要な場合には、用紙を入れそのまま①キーを押してください。

★ 別の金額を入力するときは、そのまま数字キーを押してください。①キーを押す手間はありません。

※ 冊子のまま印字する場合には、送られる用紙が上になるようにしてください。

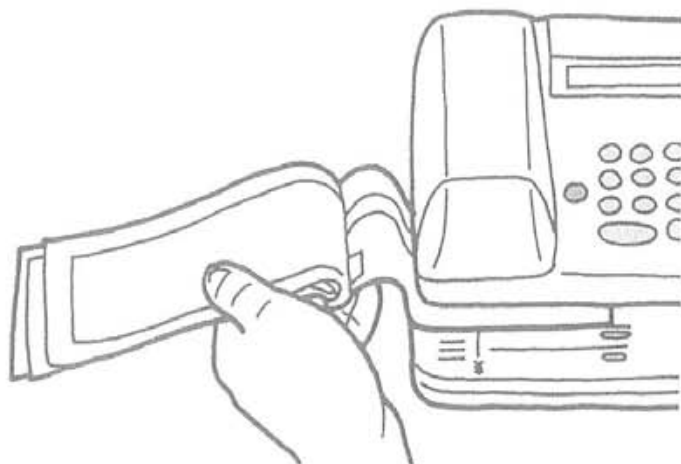


※ 印字をした後、その金額が間違ったときは、①キーを押して表示を0にし、用紙を再セットして、②キーを押します。図の様に抹消されます。



#### ● 印字位置シールのご利用方法

手形・小切手・領収書などの位置合わせ、奥行調整の目印として図のようにテーブル、ケースに貼ってご使用下さい。

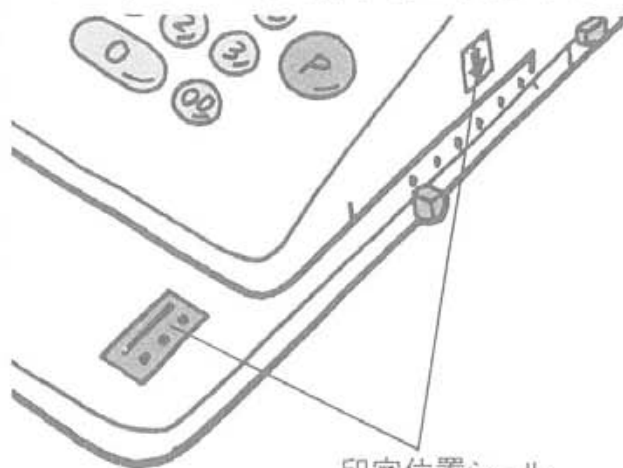


印字位置シール

印字がうすくなりましたら下記の要領でインクロールの交換を行なってください。インクロール交換時、証券の裏を汚す事がありますので、不用の紙を入れて行なってください。


- ① 本機の左前のインクロールドアを図のようにはずします。



- ② セットされているインクロールを抜きとります。

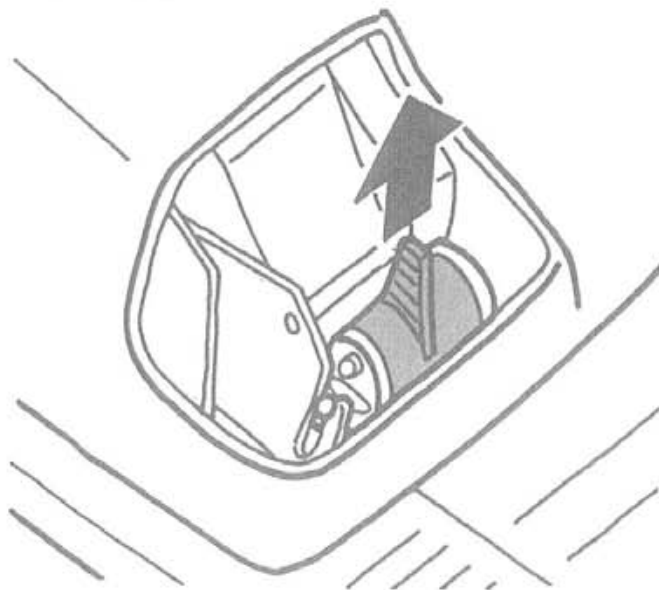

- ③ 新しいインクロールを図のようにセットしてください。

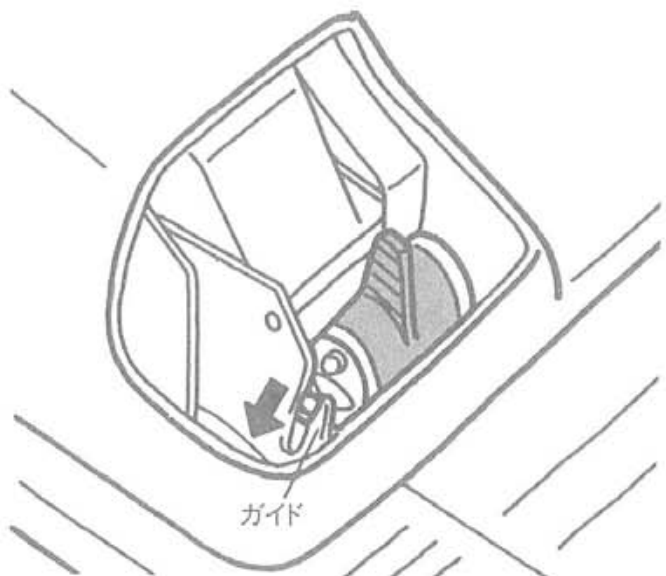

※インキローラーカセットは別売になっておりますので、本機をお買求めの販売店で“ウチダ電子チェックライターEG-600用インキローラーカセット”とご指定の上お買求めください。

## 5 トラブルとその処置

印字中トラブルで機械がロックした場合、表示は全桁“0”が表示され点滅します。その場合には、電源スイッチを“OFF”にして再び“ON”にし1桁目の“0”を確認後、**Ⓟ**キーを押してください。(軽度のトラブルの場合には、これで直り再びご使用になれます。)

### お願い

**Ⓟ**キーを押しても“0”が点滅する場合には、電源コードを抜き、最寄のウチダご愛用者相談係まで、ご連絡ください。

## 6 仕様

名 称	ウチダ電子チェックライタEG-600N
製 品 記 号	EG-600N
入 力 桁 数	最大10桁(¥、,、※は除く)
印 字 方 式	シリアル印字方式
イ ン キ ン グ	インクロール方式
機 能	印字、リピート印字、クリアキーによる入力訂正 抹消機能
最大印字奥行	80mm
外 形 寸 法	180(W)×245(D)×95(H)mm
重 量	1.7kg
消 費 電 力	17W(最大)
電 源	AC100V、50/60Hz
使 用 温 度	0°~40°C