


取扱説明書

電子情報ボード

インタラクティブボード IB-72N

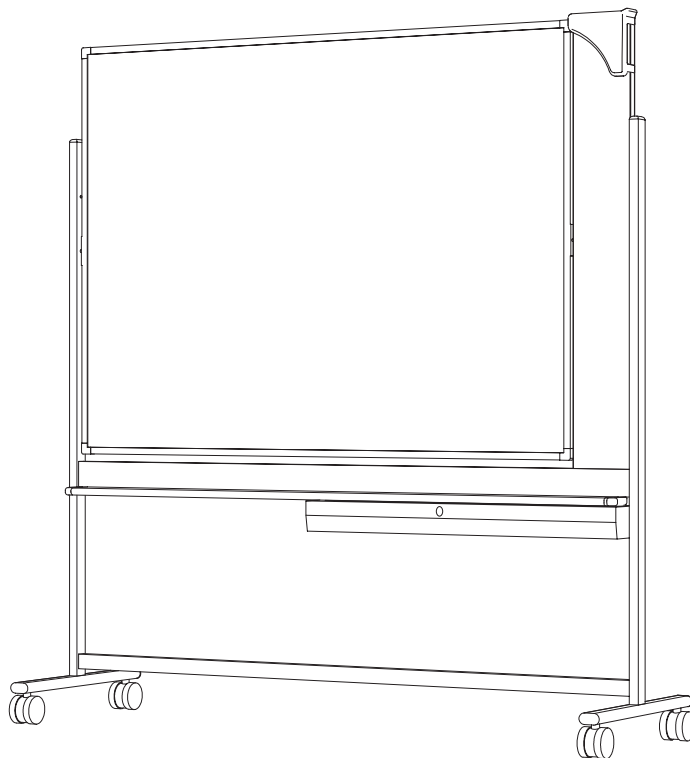

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。また、いつでもお読みになれるように保管場所を決めて、大切に保管してください。

目 次


安全上のご注意 必ずお守りください.....	3
取扱上のご注意 必ずお守りください.....	4
商標について.....	4
特長.....	5
各部のなまえ.....	6
梱包品の確認.....	6
インタラクティブボードの使い方.....	7
設置に際してのご注意.....	7
使用方法.....	7
使用条件.....	7
ホワイトボードモードの利用について.....	8
ボードとコンピュータの準備.....	8
マーカーとイレーザの準備.....	8
ソフトウェアのインストール.....	9
調整方法.....	10
ホワイトボードモードでの使い方 (eBeam Capture).....	12
プロジェクションモードの利用について.....	13
スクリーンボードとコンピュータ、プロジェクタの準備.....	13
プロジェクションペン.....	13
ソフトウェアのインストール.....	14
調整方法.....	16
使い方.....	17
ホイールツールバーの使い方.....	17
デスクトップホイールツールバーの使い方.....	18
アノテーションホイールツールバーの使い方.....	18
パワーポイントホイールツールバーの使い方.....	19
スクラップブックホイールツールバーの使い方.....	19
スクラップブックの使い方.....	20
ネットワークミーティングの使い方.....	23
トラブルシューティング.....	25
おもな仕様.....	27
消耗品.....	27
保証書.....	28


安全上の注意

～安全のために必ずお読みください～



本機を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。以下の表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。



本書に記載する記号について

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



表示の例

 **禁止**  記号は禁止行為であることを告げるものです。図中や近傍に具体的な禁止内容（左図記号の場合は分解禁止）が描かれています。



 **指示**  記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図のなかには具体的な指示内容（左図記号の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）が描かれています。

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

警告

-  機器の分解、改造は絶対におこなわないでください。感電や火災のおそれがあります。
-  電池の取り扱いを誤ると火災や人体への傷害の原因、破損してけがや周囲の汚染の原因となります。
 - 電池は子供の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだりした場合はすぐに医師に相談してください。
 - 電池を火や水の中に入れてください。火気、高温、湿気を避け、暗く涼しく乾燥した場所に保管してください。
 - 電池に衝撃を加えたり、傷つけたりしないでください。
 - 交換電池を入れるときは、極性表示に注意して正しく入れてください。
 - 電池が液漏れした場合は、漏れ液を布などで拭き取って新しい電池に交換してください。漏れ液には直接触れないでください。皮膚や衣服に付いてしまった場合は水でよく洗浄してください。

注意

-  もたれかかったり、ぶらさがったり、上に乗ったりしないでください。けがや破損の原因となります。
-  板面を回転させる場合は手を挟まないように注意してください。けがの原因となります。
- 平な場所で使用してください。それ以外の場所で使用しますと転倒し、けがや破損の原因となります。
- 移動の際は、横方向から押すようにし、段差等の乗り越えには注意してください。転倒し、けがや破損の原因となります。
- 使用中にねじの緩みによるガタツキや揺れが生じた場合は、ねじの締め直しを行ってください。ガタツキや揺れが生じた状態で使用されますとけがや破損の原因となります。

取扱上の注意

～安全のために必ずお読みください～

■お願い

本機に強い衝撃をあたえない

- ・ 機器障害の原因となります。

暑い場所（35° C 以上）や寒い場所（10° C 以下）には置かないでください

- ・ 誤動作の原因となります。

専用のマーカー以外を使用しないでください

- ・ 書いた文字、線が消えなくなります。

無線機器（テレビ・ラジオなど）の近くに置かないでください

- ・ ラジオ・テレビジョン受信機能等に受信障害を与えることがあります。

商標について

eBeam、eBeam Mouse は、Luidia, Inc. の商標です。

IBM は、米国 IBM Corporation の商標です。

Excel、Internet Explorer、Microsoft、PowerPoint、Windows、Word は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

特 長

パソコンと接続することにより、ボード上でパソコン画面の操作をしたり、記録を保存することができます。ボードを回転させることによってホワイトボードモードとプロジェクションモードの使い分けができます。

■ ホワイトボードモード

ホワイトボードに書き込んだ文字や図形をインタラクティブボードに接続されたパソコンにリアルタイムに取り込みます。取り込んだ情報はパソコン上で表示、編集、保存、印刷が可能です。メモをとる煩わしさがありませんので会議に集中できます。

■ プロジェクションモード

パソコン画面をデータプロジェクターでインタラクティブボードに投影してワープロや表計算などのアプリケーションを専用のスタイラスペンを使って、ボード面で操作できます。プロジェクションモードではプロジェクター専用スクリーンを採用し不快な反射のない、効果的なプレゼンテーションが実現できます。

■ ネットワークミーティング

ミーティングに参加するには同室にいる必要はありません。ネットワークを介して参加できます。

■ プレイコントロール

書き込んだ内容の推移を後で確認することができます。

■ サムネイル表示

全ての画面を表示することができます。

■ 背景への各種データの取り込み

背景画像として以下のファイル形式がサポートされています。

- ・ビットマップ (*. bmp)
- ・グラフィックファイル (*. gif、*. jpg、*. ico、*. emf、*. wmf)
- ・Excel スプレッドシート (*. xls)
- ・PowerPoint プレゼンテーション (*. ppt)
- ・Word ドキュメント (*. doc、*. rtf)

■ ミーティングの別名保存

ミーティングの別名保存または送信用に、多彩なファイル形式がサポートされています。
(* . wbd, *. PDF, *. HTML, *. BMP, *. EPS, *. JPG, *. TIF, *. emf*. ppt, *. pps)

■ Web ツアー

eBeamソフトウェアのWebビュー機能を使用すると、eBeamソフトウェアのミーティングアプリケーションからインターネットのWebページにアクセスできます。


■ 収納BOX

鍵付きの収納BOXにより、付属品の管理ができますので移動時や保管時の紛失を防ぐことができます。

Luidia、Inc. 製の eBeam ソフトウェアを使用しております。


各部のなまえ

本 体

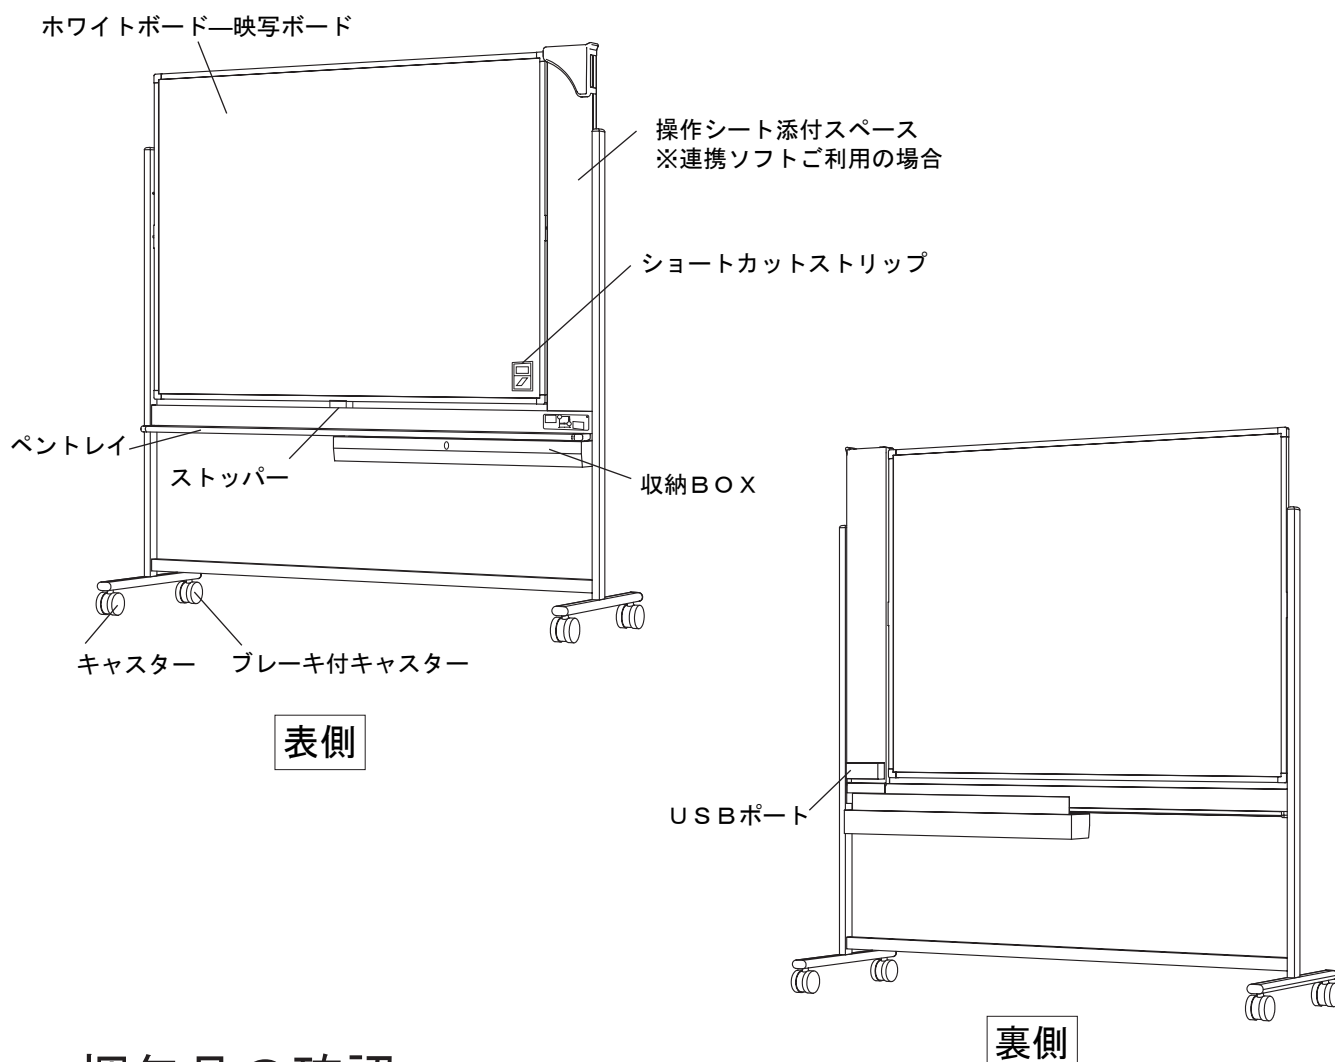


梱包品の確認

下記のものと同梱されているかお確かめください。
万一足りないものがあつた場合は、販売店またはウチダコールセンターまでお問い合わせください。

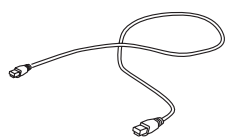

USBケーブル (5m)

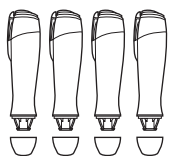


マーカホルダーとキャップ



イレーザ



マーカ4色パッケージ

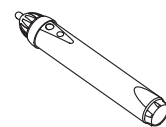


プロジェクションペン



予備のペン先×2




ショートカット
ストリップ



単三型乾電池



ボタン電池
(10個)



収納キー (2コ)



ソフトウェアCD×2



取扱説明書
保証書

インタラクティブボードの使い方

■設置に際してのご注意

直射日光のあたる場所でのご使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
製品は水のかかる所や、湿度の高い場所での使用は避けてください。さびや変色、変形の原因になります。

■使用方法

ホワイトボード面は専用マーカーをご使用ください。
映写ボード面は、マーカー等の筆記用具を絶対に使用しないでください。
板面は、ストッパーを押えることにより回転させ、両面がご使用になれます。

■使用条件

ミーティングに参加するには、Webブラウザ（Microsoft Internet Explorer v4J以降、またはNetscape Navigator v4J以降）が必要です。


- ・ 以下の条件を満たすWindows対応コンピュータ（Windows 2000 / XP / Vista / 7）
他のプラットフォームでも、Java対応ブラウザのJava™アプレットを通して、共有ミーティングを表示できる場合もあります。
- ・ 500MHz以上のPentium プロセッサ搭載のPC/AT互換機
- ・ USBポート
- ・ 32MB以上のRAM、12MB以上のハードディスク空き容量
- ・ 256色のVGAまたはSVGAモニター
- ・ CD-ROMドライブ（インストール用）
- ・ インターネット接続（共有ミーティングへの参加用）
※ GPU、メモリ環境は当該OSが稼動していることが前提となります。またメモリが少ない場合、一部の機能に制限があります。
- ・ ネットワーク接続
TCP/IPプロトコル使用のイーサネットネットワーク接続、および各コンピュータ用に有効なIPアドレスが必要です。
- ・ プリンタ（ミーティング描画の印刷用）
- ・ 消耗品
専用マーカー
リチウムボタン電池CR2032
レーザーパット

ホワイトボードモードの利用について

■ボードとコンピュータの準備



1. ボードをホワイトボード面にします。
2. USBケーブルの一端（Bタイプコネクタ）をボードのUSBポートに差し込みます。
3. USBケーブルの他端（Aタイプコネクタ）をコンピュータのUSBポートに差し込みます。

※本機とコンピュータとの間にUSB2.0規格のハブを接続しないでください。

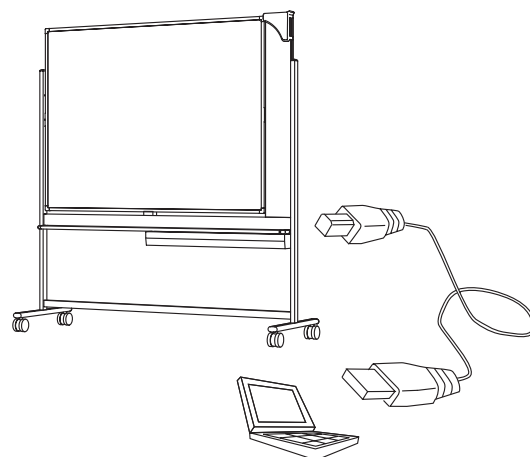


■マーカとイレーザの準備


1. マーカホルダー、イレーザのフタを回して開け、ボタン電池を2枚、プラス（+）の面をフタ側に向けて挿入し、フタを閉じます。

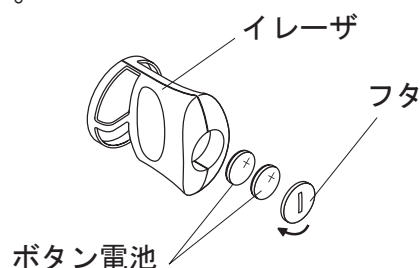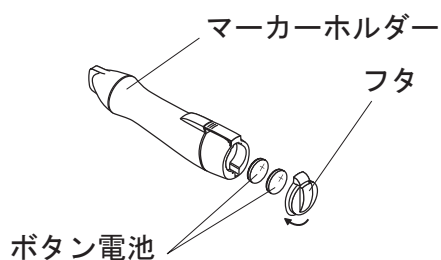

2. ホルダー取っ手を押し、マーカ挿入部を開きます。マーカのキャップを取り外し、同一色のホルダーにマーカを挿入します。

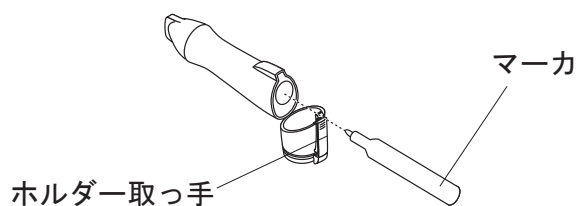

3. マーカをすぐに使用しない場合は、キャップをかぶせます。

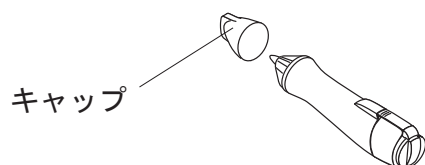


■ソフトウェアのインストール


接続コンピュータには、eBeam ソフトウェアをインストールしておく必要があります。

注意：ソフトウェアをインストールするには10MBのディスク容量が必要です。


1. eBeam Captureソフトウェア CD をコンピュータに挿入します。
2. セットアップへようこそを「次へ」をクリックします。

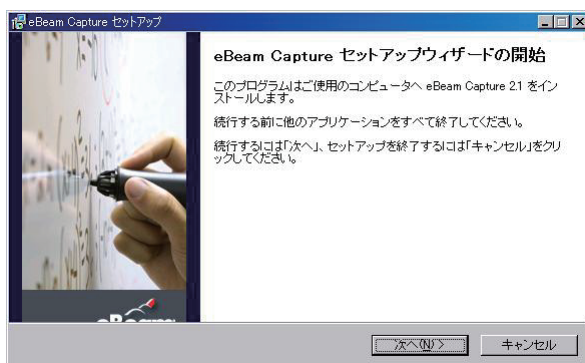


3. 使用許諾契約を読み、「はい」をクリックします。
4. eBeam ソフトウェアのインストール先ディレクトリを指定し、「次へ」をクリックします。

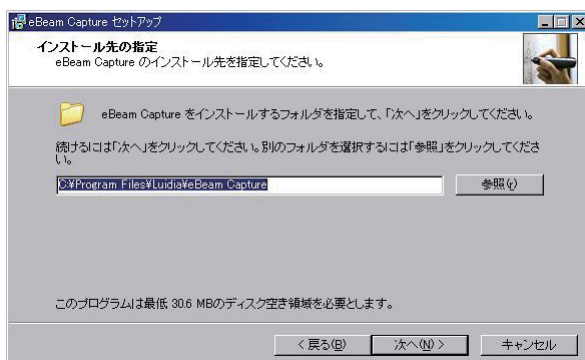

5. 「完了」をクリックしてください。

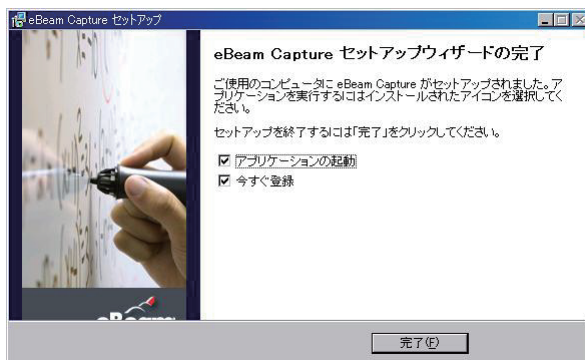

6. インストールの完了をすると、使用方法の選択画面になります。
使用方法を選択して「OK」をクリックします。

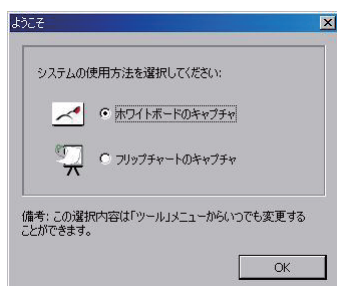


7. インターネットに接続している場合、自動的にユーザー登録ページが開きますが、これは、開発元のLuidia社への登録となります。

■調整方法

デスクトップのeBeam Captureアイコン  をクリックします。



1. eBeam 調整警告が表示されます。「はい」をクリックします。

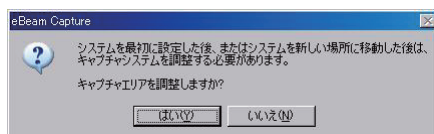


2. センサー配置について右上を選択し、「次へ」をクリックします。




3. ボード左上隅を専用マーカで押します

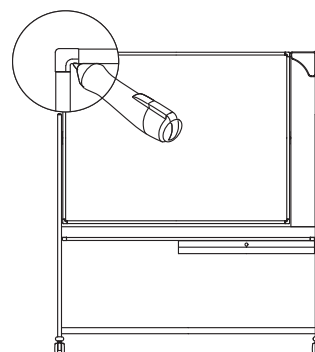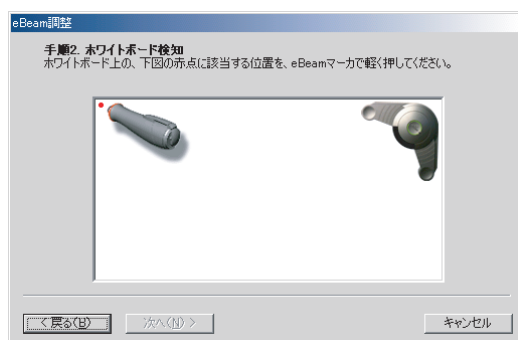

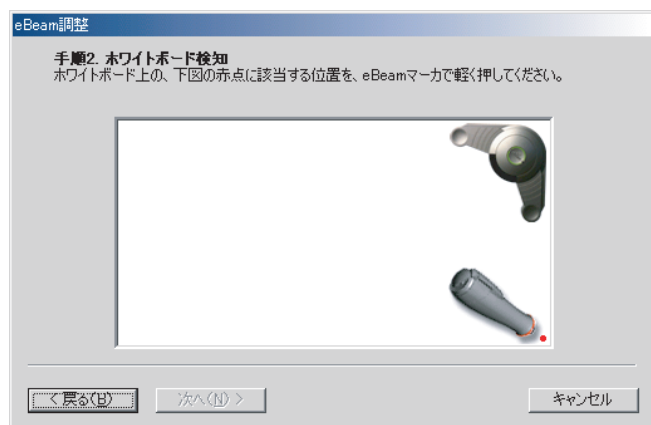

4. 本体右下（操作シート添付スペースの下）の手順シールの「・」を専用マーカで押します。

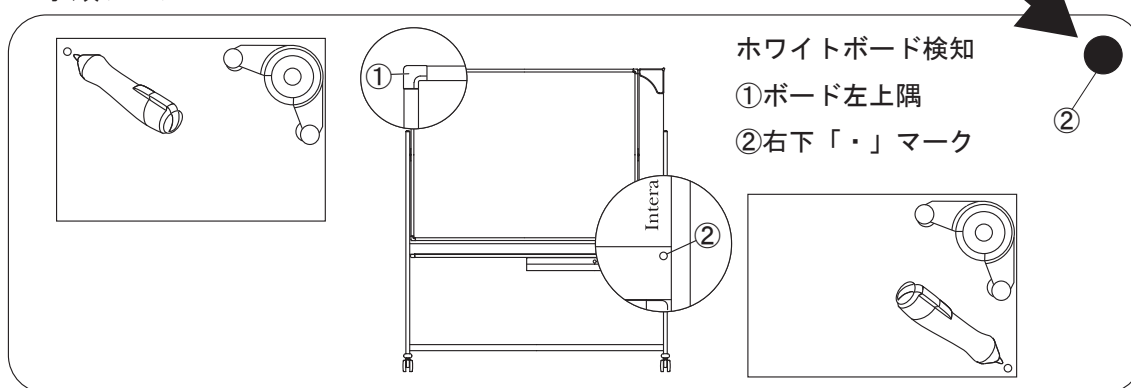


手順シール



5. エリア範囲を確認し、「終了」をクリックします。

- ・ eBeam Captureアイコン  インストールが終了しますとデスクトップ画面に生成されます。
- ・ キャプチャエリアを変更する場合
eBeam Captureアイコン  をクリックして「ツール→キャプチャエリアの調整」を選択してください。
- ・ eBeam検知
eBeamが検知されませんと、「eBeam検知」ダイアログボックスが表示されます。
コンピュータと本機のUSBケーブルの接続を確認してください。

「eBeam検知」ダイアログボックス

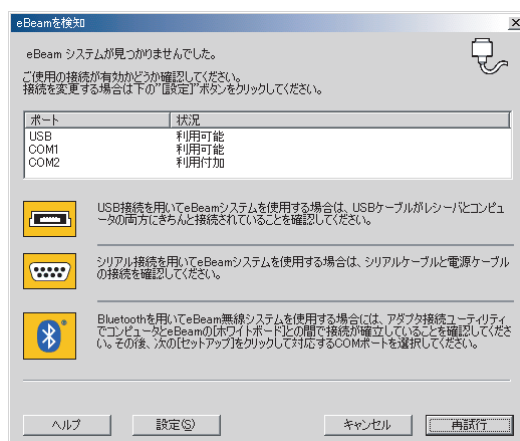

■ ホワイトボードモードでの使い方 (eBeam Capture)

板面がホワイトボード側にセットされている事を確認します。
ホワイトボードモードの準備についてはP8を参照してください。

1. eBeam Captureソフトウェアを起動します。eBeam Captureアイコンをクリックしてください。
2. 専用マーカを使い、実際にホワイトボードに書き込みを行ないます。書いた内容がリアルタイムにコンピュータの画面にも表示されます。書き込んだ文字を消す際には専用イレーザを使用します。（専用のイレーザを使って消さないと、書き込んだ文字はボード上からは消えますが、コンピュータ画面には残ります。）

※ボードに書き込んでもコンピュータ画面に反映されない場合


- ・「ツール」メニューから「システム：ホワイトボードのキャプチャ」を選択します。
- ・「ツール」メニューから「システム：検知」を選択します。

ショートカットストリップ

ショートカットストリップを使用すると「新ページ」「印刷」の機能を専用マーカで指示できます。

1. ショートカットストリップを台紙からはがしボード内に貼り付けます。
2. 「ツール」メニューから「ショートカットストリップ：調整」を選択します。
3. ショートカットストリップの左上角の○印と右下角○印を専用マーカで押します。

設定終了です。枠内をマーカで押すだけで新ページを開始したり印刷を指示できます。

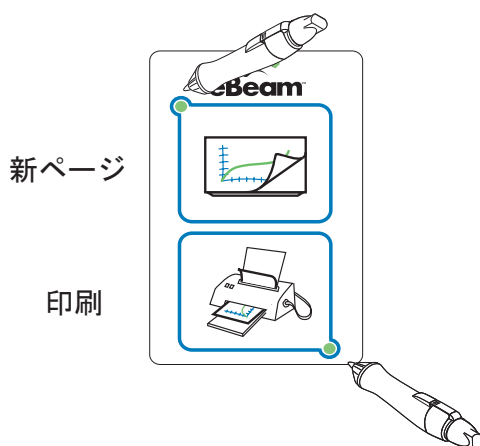


プロジェクションモードの利用について

■スクリーンボードとコンピュータ、プロジェクタの準備

—USBケーブルを利用する場合—

1. スクリーンボードの高さをご使用しやすい高さに調節します。
2. USBケーブルの一端（Bタイプコネクタ）をボードのUSBポートに差し込みます。
3. USBケーブルの他端（Aタイプコネクタ）をコンピュータのUSBポートに差し込みます。
4. コンピュータとプロジェクタをVGAケーブルなどの映像ケーブルで接続します。
5. 画像を投影し、プロジェクタを調節します。

※投影画像はセンサーカバーにかからないよう位置を合わせます。

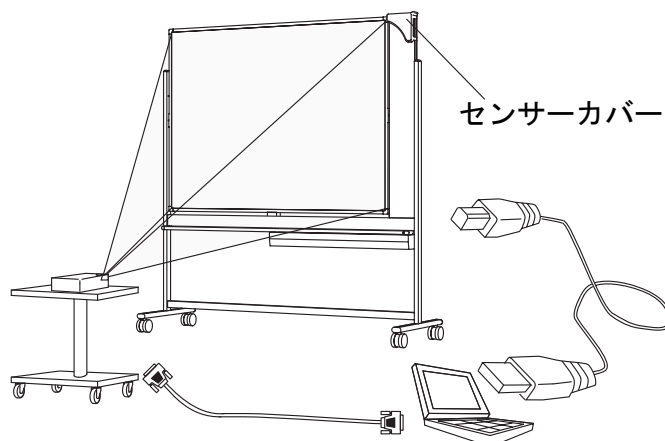

■プロジェクションペン


- ・先端スイッチ
押し付けることでマウスの左ボタンの役割を果たします。

- ・ホイールツールバーON/OFFボタン
ホイールツールバーのON/OFFの機能が割り付けられています。

- ・右ボタン
マウスの右ボタンの役割を果たします。


プロジェクションペンの準備

プロジェクションペンのキャップを回して開け、単三電池を1つ、プラス (+) の側を下側に向けて挿入し、キャップを閉じます。

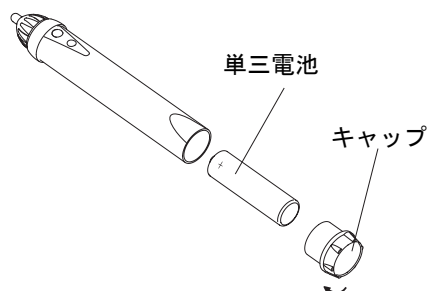

ペン先の交換

1. ラジオペンチ等を用意します。
2. 摩耗したペン先をプロジェクションペンから上に引き抜きます。
3. プロジェクションペンに予備のペン先を、止まるまでしっかりと差し込みます。

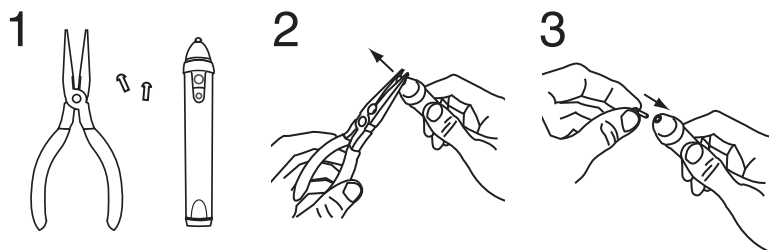


■ソフトウェアのインストール


接続コンピュータには、eBeam Interactive ソフトウェアをインストールしておく必要があります。

注意：ソフトウェアをインストールするには12MBのディスク容量が必要です。


1. eBeam Interactive ソフトウェア CD をコンピュータに挿入します。
2. セットアップへようこそを「次へ」をクリックします。

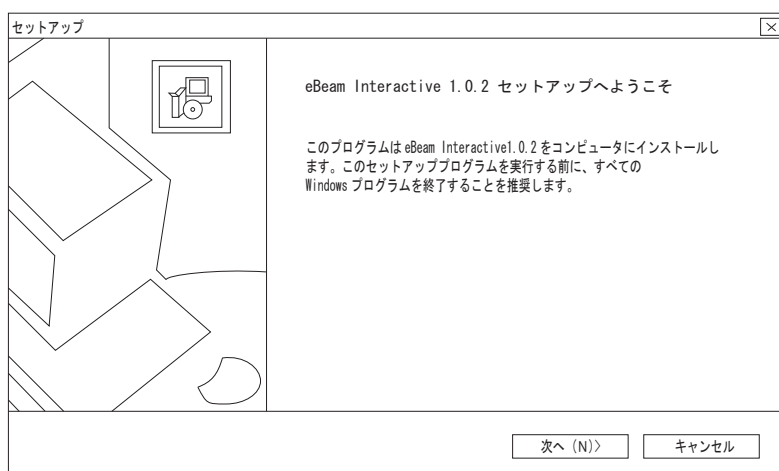


3. 使用許諾契約を読み、「はい」をクリックします。
4. eBeam Interactive ソフトウェアのインストール先ディレクトリを指定し、「次へ」をクリックします。

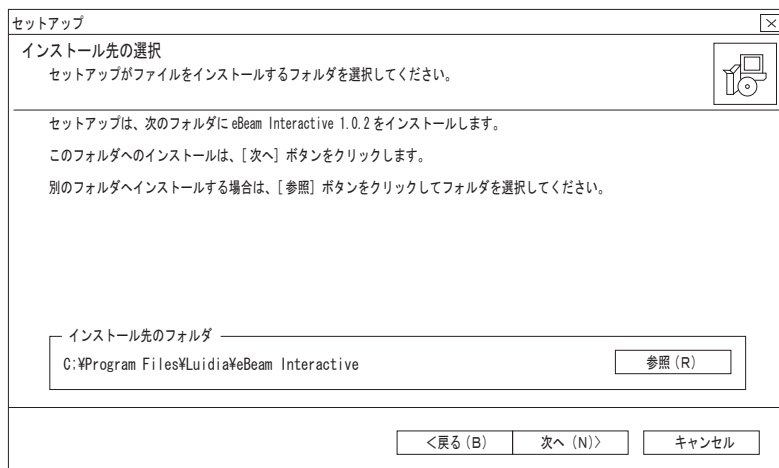

5. 「完了」をクリックしてください。

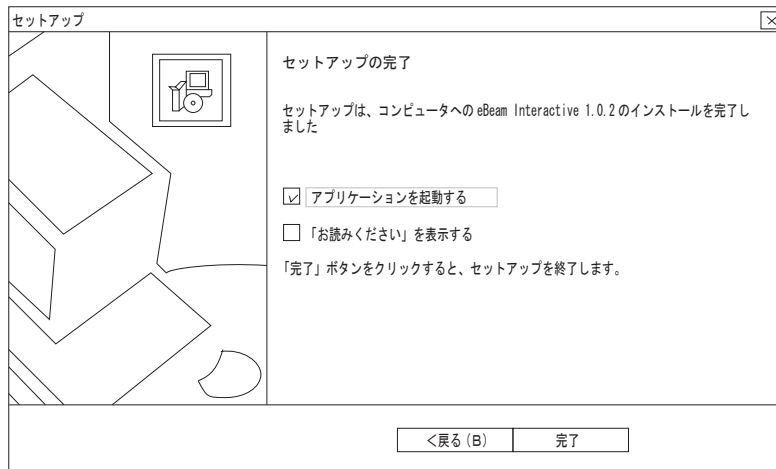

6. アプリケーションが起動します。
eBeam Interactiveへようこそを「いいえ」をクリックします。

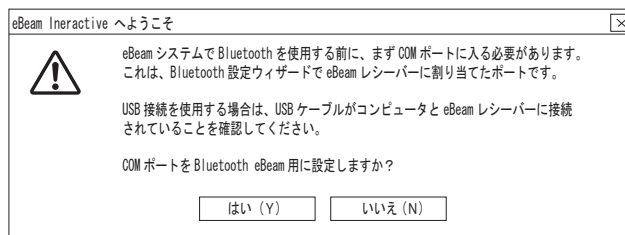


7. インターネットに接続している場合、自動的にユーザー登録ページが開きますが、これは、開発元のLuidia社への登録となります。

■調整方法（エリア調整）

eBeam Interactive ソフトウェアを起動しますと、eBeam Interactiveを今すぐ調整するかどうか尋ねるメッセージが表示されます。

「はい」をクリックし、スクリーンボードに投影された赤のマークの中心をプロジェクションペンで左上からタップします。

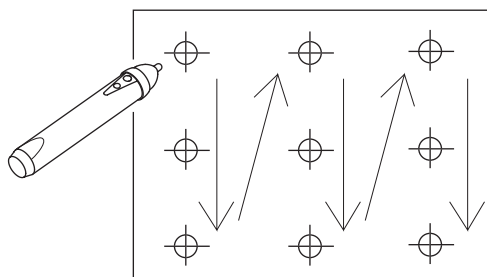

セッティング終了です。プロジェクションペンでマウス操作ができます。

- ※ eBeam Interactive ソフトウェアは2回目以降、デスクトップまたはタスクバーのeBeam Interactiveアイコンから起動させてください。
- ※ 調整を変更するときはタスクバーのeBeam Interactiveアイコンをクリックして「Interactiveエリア調整」を選択してください。



eBeam Interactiveアイコン

インストールが終了しますと画面右下のタスクトレイに生成されます。


- ※ eBeamが検知しませんでした、「eBeam検知」ダイアログボックスが表示されます。コンピュータと本機のUSBケーブルの接続を確認してください。


「eBeam検知」ダイアログボックス


eBeam 検知

eBeam レシーバーは検知されませんでした。
ご使用の接続が有効かどうかを確認してください
接続を変更する場合は下の[設定] ボタンをクリックしてください。

ポート	状況
USB	利用可能
COM1	他のデバイスで使用中
COM2	利用不可

 USB接続を用いて eBeam システムを使用する場合は、USBケーブルがレシーバとコンピュータの両方に正しく接続されていることを確認してください。

 シリアル接続を用いて eBeam システムをしようする場合は、シリアルケーブルと電源ケーブルの接続を確認してください。


 Bluetoothを用いて eBeam 無線システムを使用する場合には、アダプタ接続ユーティリティでコンピュータと eBeamの[ホワイトポート]との間で接続が確立していることを確認してください。その後、次の[設定] をクリックして対応する COM ポートを選択してください。

ヘルプ 設定 (S) キャンセル 再試行

使い方

■ホイールツールバーの使い方


eBeam Interactive アイコンをクリックしてInteractiveツールを選択するか、プロジェクションペンのボタンを押すことによりホイールツールバーが表示されます。

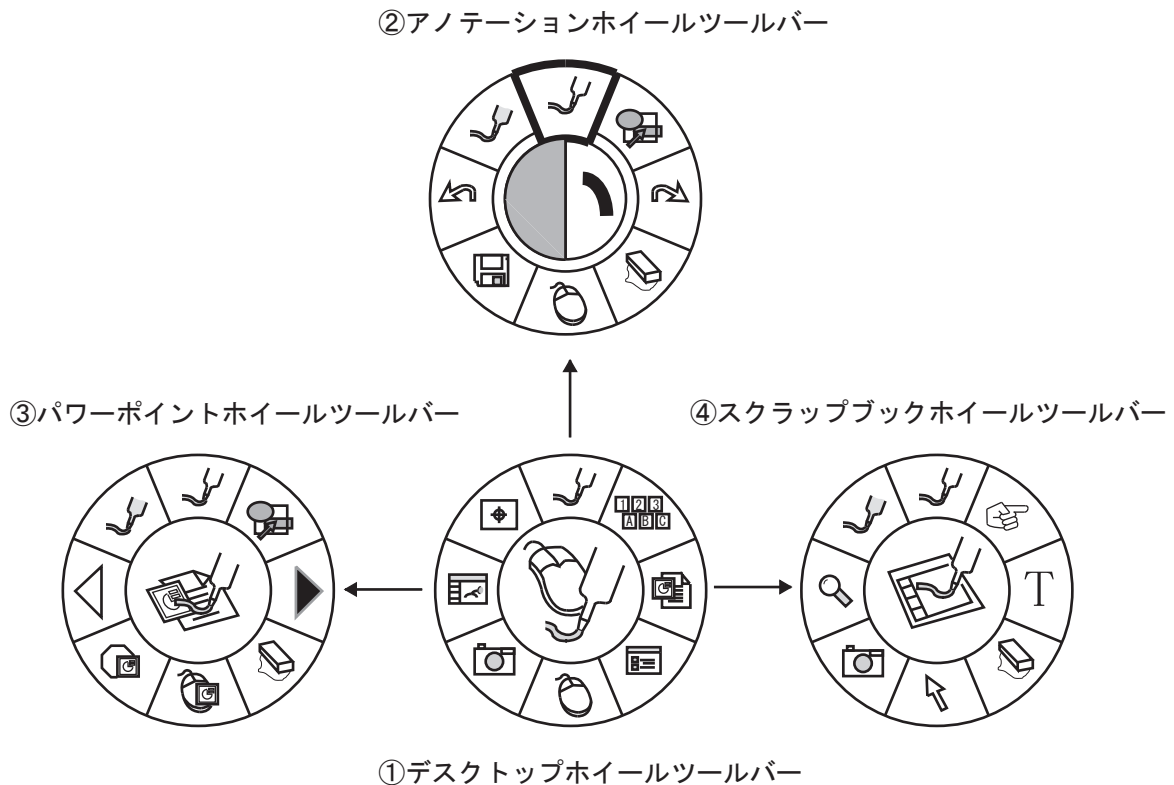


- ①デスクトップホイールツールバー・・・P14
eBeam Interactive ソフトウェアのメインツールバーです。他のツールバー及びソフトウェア機能にアクセスできます。
- ②アノテーションホイールツールバー・・・P14
デスクトップに注釈を付ける際に必要なツールが用意されています。
- ③パワーポイントホイールツールバー・・・P15
パワーポイントスライドショーに注釈を加えたり、ナビゲートするための必要なツールが用意されています。
- ④スクラップブックホイールツールバー・・・P15
ページの描画、拡大縮小、及びページの画像のキャプチャに必要なツールが用意されています。

※ I S - 8 0 本体に接続し、検知されないとホイールツールバーは表示されません。


■ デスクトップホイールツールバーの使い方

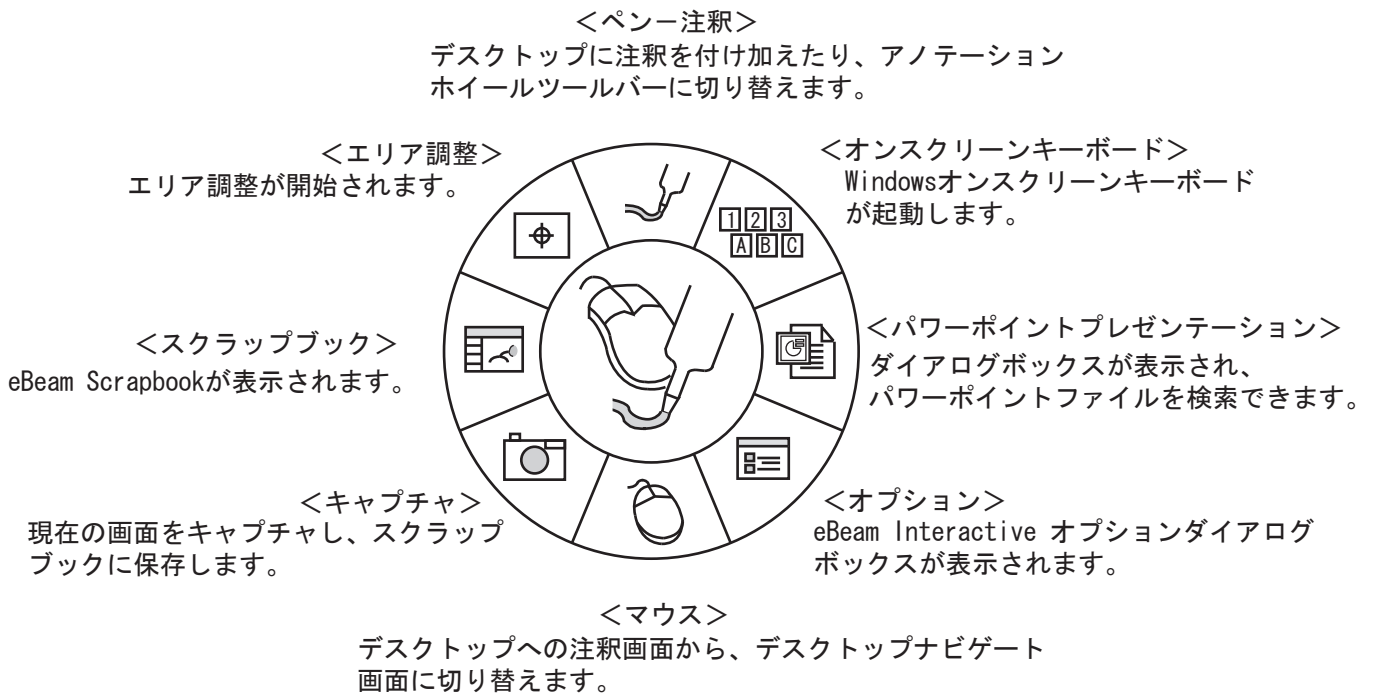


■ アノテーションホイールツールバーの使い方

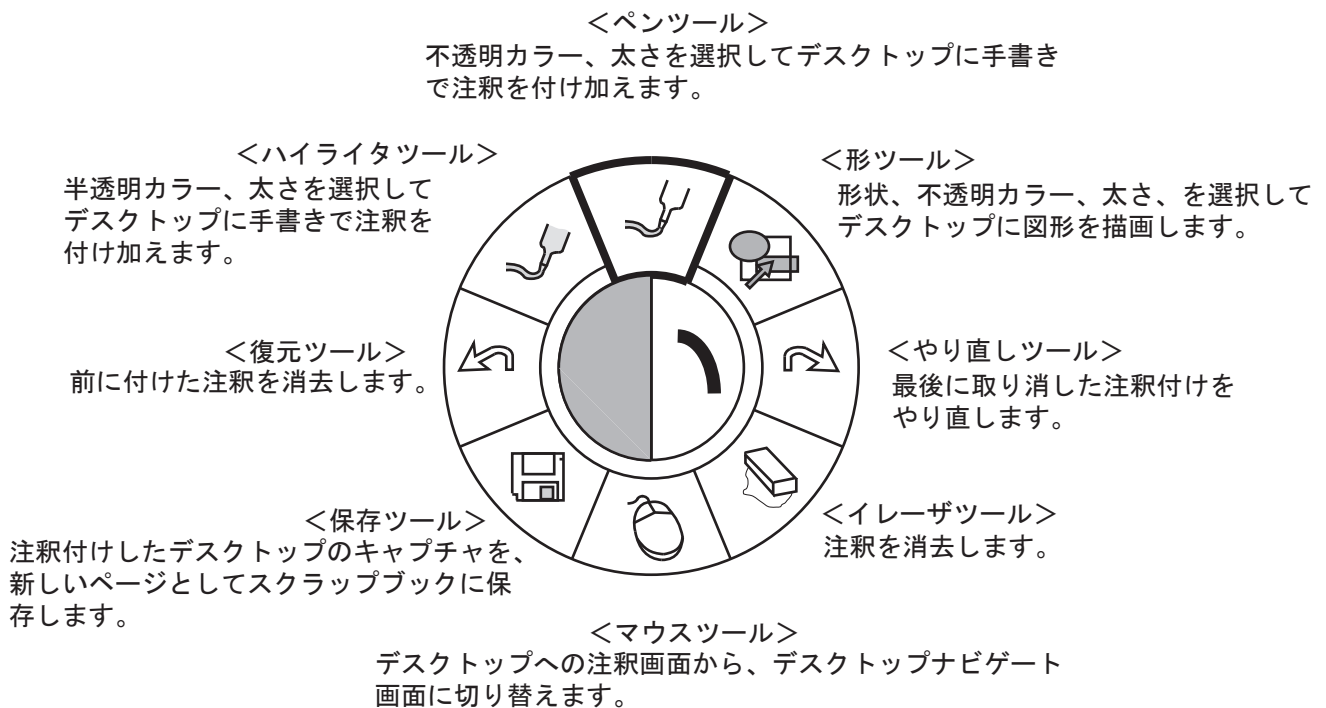


■ パワーポイントホイールツールバーの使い方

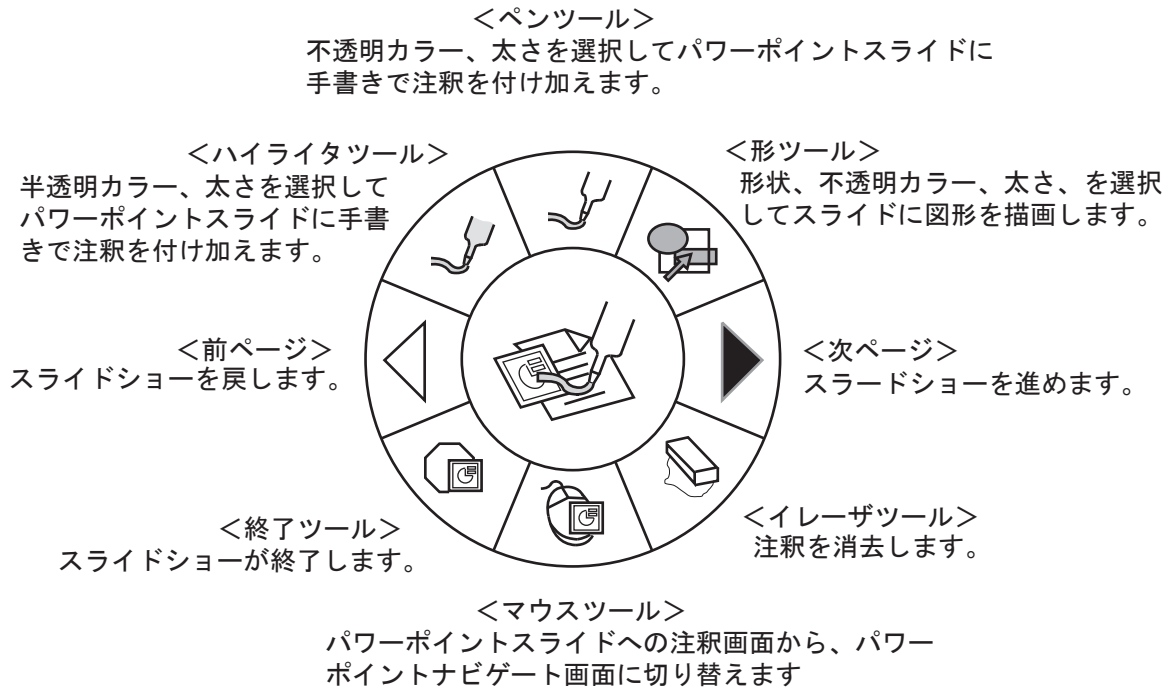

■ スクラップブックホイールツールバーの使い方

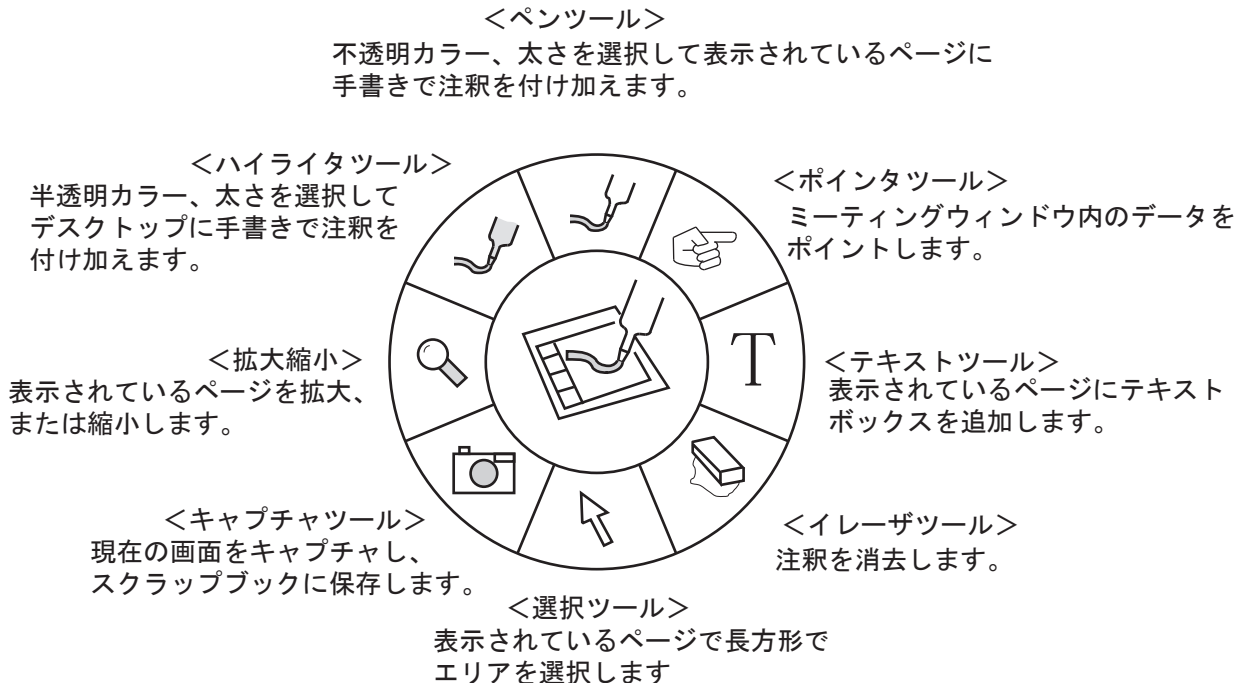

■スクラップブックの使い方

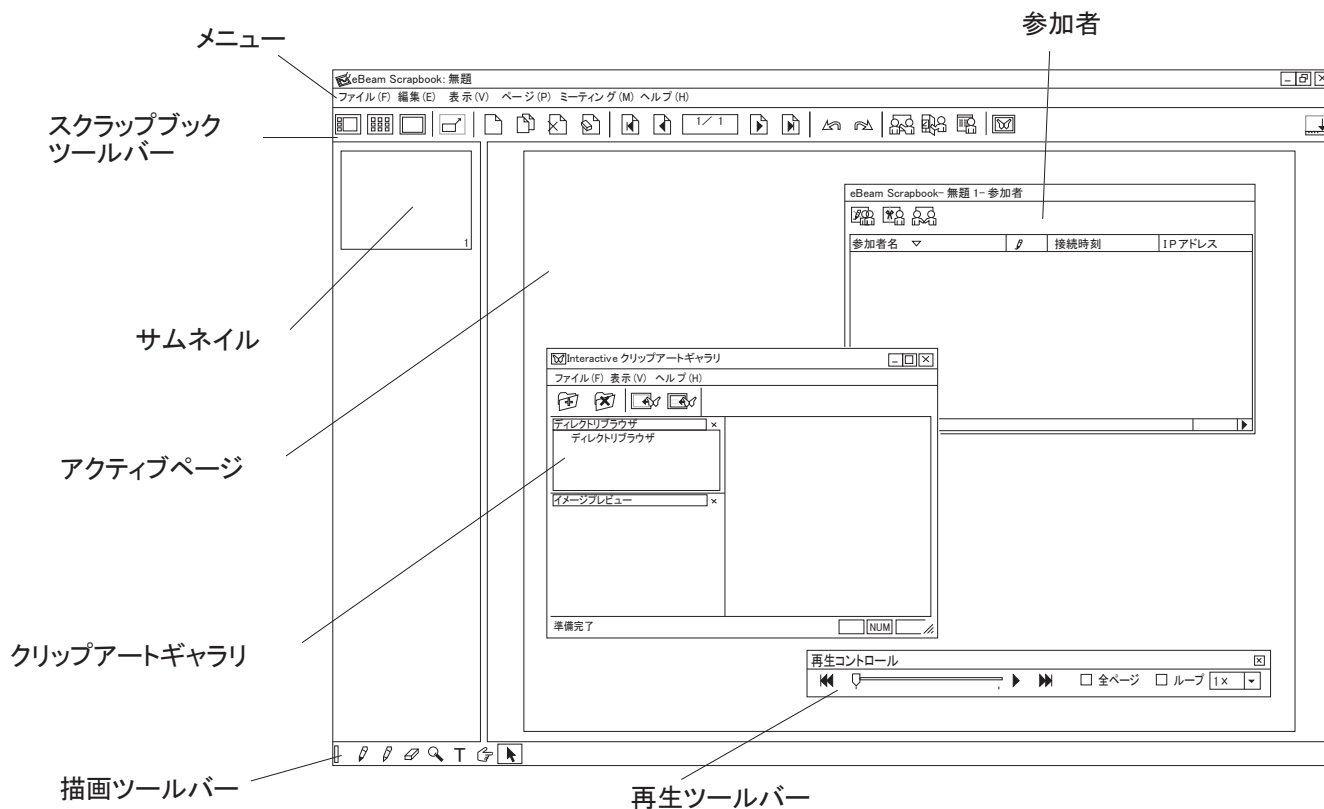

メニュー


スクラップブックの全機能へのアクセスはここからできます。

アクティブページ

ホワイトボード上の描画がここに表示されます。新しい描画は、最新ページにのみ記録されます。

以上のコンポーネントの詳細については、eBeam Interactiveの「ヘルプ:トピックの検索」を参照ください。

アプリケーションツールバー



- 普通 ページとサムネイルの両方を表示します。
- サムネイル サムネイル表示します。
- ページ表示 ページ表示します。
- フルスクリーン 現在のページが全画面表示になります。
- 新ページ 新しい空白のページを作成します。
- ページ複製 表示または選択されているページのコピーを作成します。
- ページ削除 表示または選択されているページを削除します。
- ページ消去 表示または選択されているページの注釈をすべて消去します。
- ページ消去 表示または選択されているページの注釈をすべて消去します。
- 最初のページ 最初のページに戻ります。
- 前ページ ページに戻ります。
- 現在のページ 現在のページを表示します。また入力したページに進みます。
- 次ページ ページを進みます。
- 最後のページ 最後のページに進みます。
- 元に戻す 前に付けた注釈を消去します。
- やり直す 最後に取り消した注釈付けをやり直します。
- ミーティングを開始
ミーティングを終了 ミーティングの主催者はインターネットを経由してミーティングを共有します。
- ミーティングに参加 ミーティングに参加します。
- 参加者表示 ミーティング参加者を表示します。
- クリップアート クリップアートギャラリーを表示します。
ギャラリー
- 上下に移動 アプリケーションウィンドウ内でアプリケーションツールバーを上下に移動します。

描画ツールバー

描画ツールバーを開くには、「表示」→「ツールバー」→「ツール」を選択します。



- マーカ マーカで手書きする場合に使用します。
- ハイライター 半透明カラーで手書きする場合に使用します。
- イレーザ 注釈を消去します。
- ズーム 表示されているページを拡大、または縮小します。
- テキスト 表示されているページにテキストボックスを追加します。
- ポインタ ミーティングウィンドウ内のデータをポイントします。
- セレクト 表示されているページで長方形でエリアを選択します。

※描画ツールバーはeBeam レシーバーが検知されていない場合のみ使用可能です。

再生ツールバー

再生ツールバーを開くには、「表示」→「ツールバー」→「再生」を選択します。



- 最初に戻る マーカで描画を始める前の状態にページを戻します。
- スライダー ドラッグすることによって、描画ストロークの推移を表示します。
- プレイ ページ上の描画ストロークの推移を表示します。プレイ中はプレイ中止ボタンとなり、ボタンを押すことによって描画推移の表示を中止します。
- 最後にジャンプ ページの最後の状態を表示します。
- 全ページ ミーティングの最初から最後まで、全ページの推移を表示します。
- ループ プレイを繰り返します。
- プレイ速度 プレイ速度を指定します。

クリップアートギャラリーツール

クリップアートギャラリー表示は、「ファイル」→「画像ギャラリー」を選択、またはクリップアートギャラリーアイコンをクリックします。



- ディレクトリを ディレクトリをギャラリーに追加します。
ギャラリーに追加
- ディレクトリを ディレクトリをギャラリーから削除します。
ギャラリーから削除
- 背景としてScrapbook 選択したファイルを背景としてScrapbookに追加します。
に追加
- 画像としてScrapbook 選択したファイルを画像としてScrapbookに追加します。
に追加

参加者表示、ミーティング主催者ツール

参加者表示は、「表示」→「参加者」を選択、または参加者アイコンをクリックします。以下のツールはミーティング主催者のみが使用可能です。



- 表示のみ/発言可 参加者の表示を「表示のみ」または「注釈可」に設定できます。
- 参加者の強制退去 ミーティングへの参加者の参加を停止できます。
- 主催者と 参加者はミーティング主催者が表示されているページのみ表示できます。
同一ページ表示 ただしこの場合、リモート参加者が注釈を付けることは可能です。

■ ネットワークミーティングの使い方

ミーティングの主催と参加

eBeam ミーティングに参加するには同室にいる必要はありません。ネットワークを介して参加できます。ネットワークミーティングを主催する場合は、ミーティングサーバが必要です。社内LAN / イン트라ネットネットワークミーティングを開催する場合は、サーバとしてローカルコンピュータ（eBeamハードウェアの接続されたコンピュータ）を使用できます。社外も含めてインターネットで世界中の参加者が参加できるネットワークミーティングを開催する場合は、インターネット用サーバが必要です。EFl ではこのサーバを提供しています。

● ミーティングを開始

1. eBeam Interactiveを起動します。
2. 「ミーティング」メニューから「ミーティングを開始」を選択します。
3. 「サーバ情報」欄でミーティング主催サーバを選択します。
主催者のコンピュータまたはeBeam ミーティングサーバを選択できます。eBeam ミーティングサーバのプルダウンメニューには、「eBeamサーバ」 および以前一覧に追加したサーバ名が表示されます。この欄にサーバ名を追加するには右側のアイコンをクリックします。
4. 「ミーティング情報」欄でミーティング名と主催者名を入力します。
ユーザがミーティングに参加する際に、この「ミーティング名」で参加ミーティングを選択します。このダイアログボックスで名前を変更するまで、同一名が使用されます。ミーティング名は半角英数字 20 バイトまで入力可能です。
5. 全ネットワークユーザにミーティング名を公開する場合は、「ミーティング名を公開」を選択します。
ミーティング名を公開しない場合、「ミーティングに参加」ダイアログボックス内のミーティング名一覧にこの名前が表示されません。このためミーティング参加者はミーティング名をあらかじめ入手し、入力する必要があります。
6. パスワードが必要な場合は「パスワード使用」を選択し、パスワードを入力し、確認用に同一パスワードを入力します。
パスワードは半角英数字 20 バイトまで入力可能です。
7. 参加者にミーティング名、ミーティングの時間、およびパスワード（必要な場合）を知らせます。
8. 「開始」をクリックします。
指定ミーティングサーバでネットワークミーティングが始まり、参加可能になりました。

※eBeam レシーバーが感知されないとミーティングはご利用できません。

● ミーティングの実施

リモート参加者は、eBeam スクラップブックまたはWeb ブラウザを使用して、ミーティングに参加、発言が可能です。デフォルトでは、リモート eBeam 参加者はどのページにも描画、ハイライト、テキストの追加が可能です。ミーティングの主催者は、全員または個々の参加者に対して、これらの機能の使用を制限できます。

これらの追加情報はどの参加者のモニタ上にも表示されます。

Web 参加者も、描画、ハイライト、テキストの追加をするツールにアクセスできます。

1. ミーティングの開始直前、またはミーティング中に、「参加者アイコン」をクリックすると、ネットワーク上の現参加者のリストが表示されます。
2. 「ミーティング主催者ツール」から「主催者と同一ページ表示」アイコンを選択すると、主催者のアクティブページが、参加者の画面でのアクティブページとなります。この機能を使用すると、ミーティングに途中参加したユーザも、主催者と同じページを見ることができます。主催者が他のページをアクティブにすると、全ての参加者の画面で、同一ページがアクティブページとなります。この機能が選択されている場合、参加者は、ページ選択のツールを使用できません。
3. 「参加者」画面で、参加者名を右クリックし、「参加者情報」を選択すると、参加者情報を表示することができます。
4. 試しに少し書いてみてから、接続コンピュータのeBeam スラップブック画面上にそれらが正しく表示されることを確認します。
5. 参加者名を右クリックし「注釈を許可」を選択、または「表示のみ/発言可」設定アイコンをクリックすると、その参加者だけ書き込みできないように設定可能です。
6. 参加者名を右クリックし「強制退去」を選択、または「強制退去」アイコンをクリックすると、特定の参加者をミーティングの続きから除外できます。
7. ホワイトボードで、書いたり、消したり、新ページを作成したりなどの作業を続けます。
8. ミーティングが完了したら、「ファイル」メニューから「保存」または「別名で保存」を選択します。
9. 「ファイル」メニューから「終了」を選択します。
リモート参加者のミーティングサーバへの接続が解除されます。各 eBeam ソフトウェアユーザは、ローカルディスクにミーティングを保存しておき、後で編集および印刷することが可能です。

● ミーティングに参加

eBeam ソフトウェアまたは Web ブラウザを使用してミーティングに参加できます。

サーバ設定

ミーティングサーバの追加

ミーティング参加時に、ミーティングサーバを選択する必要があります。参加のつどサーバ情報を入力できますが、頻繁に使用するサーバの情報を一覧に登録しておいて、参加時に一覧からそのサーバを選択することもできます。

ミーティングサーバを一覧に追加するには：

1. 「ミーティング」メニューから「ミーティングを開始」または「ミーティングに参加」を選択します。
2. 「サーバ情報」欄、「ミーティング主催サーバを選択」欄の右側のアイコンをクリックします。
3. 「ミーティングサーバ」ダイアログボックスで「追加」をクリックします。
4. サーバ名、その DNS 名または IP アドレス、およびポート番号を入力し、「OK」をクリックします。
デフォルトのポート番号は「80」です。サーバ一覧にこのサーバ情報が表示されます。
5. 「閉じる」をクリックします。

トラブルシューティング

接続と電源に関する問題

eBeam メッセージ	対 策
「eBeam検知」ダイアログボックスが繰り返し表示されます。	<ul style="list-style-type: none">・ コンピュータ背面の USB 接続を点検してください。・ eBeam 用の全ケーブルが接続されていることを確認してください。・ 「eBeam検知」ダイアログボックスで選択されているポートが適切なポートであることを確認します。・ 本機とコンピュータとの間に USB 2.0 規格のハブが接続されていないか確認してください。本機では USB 2.0 規格のハブはご使用できません。・ 「eBeam検知」ダイアログボックスから「再試行」を選択します。・ コンピュータに接続した PDA (Palm または PocketPC デバイス) がありませんか？接続している場合は、COM ポートに接続したままで、eBeam システムの接続を妨げている可能性のある PDA 用プログラム (同期プログラムなど) をすべて終了してください。・ eBeam ソフトウェアを一旦終了し、再起動してください。・ 本体 USB ポートから USB ケーブルを一旦取り外し、再度取り付け、eBeam アイコンより「システム検知」を選択してください。

描画エラー

現 象	対 策
専用マーカー、イレーザ、ペンが反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ・ マーカーホルダー先端の信号発信器を指で触れないでください。信号発信が妨害されます。 ・ システム検知を確認してください。 <ホワイトボードモードの場合> <ul style="list-style-type: none"> ・ eBeam Captureソフトウェアを起動します。 ・ 「ツール」メニューから「システム：ホワイトボードのキャプチャ」を選択してください。 ・ 「ツール」メニューから「システム：検知」を選択してください。 <プロジェクションモード場合> <ul style="list-style-type: none"> ・ eBeam Interactiveアイコンをクリックし「プロジェクター使用」を選択してください。 ・ eBeam Interactiveアイコンをクリックし「システム検知」を選択してください。 ・ 上記の操作を行っても問題が解消しない場合、電池を取り換えてください。
eBeam画面に表示されるマーカーの色がホワイトボード上の描画の色と異なる。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用色に対応したホルダーを使用しているか確認してください。eBeamは、実際のマーカーの色ではなく、<u>ホルダーの色</u>を認識します。 ・ 「ツール」メニューで「eBeamハードウェア：ホルダー設定」を確認してください。必要に応じて「デフォルト復帰」を選択し、全てのホルダーの色をデフォルトに戻します。
ペンの動作と画面にずれがある。または画面に反映されない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ キャプチャエリア、投影エリアの調整をしてください。
ショートカットストリップが機能しない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「ツール」メニューで「ショートカットストリップ：調整」を選択して、ショートカットストリップの位置を再調整してください。
ミーティングを主催できません または ミーティングに参加できません	<ul style="list-style-type: none"> ・ サーバの設定を確認してください。（「<u>ミーティングを開始</u>」参照）

おもな仕様

仕様一覧

機種		IB-72N
項目		
本体	外形寸法	(W) 1768 × (D) 600 × (H) 2008mm (W) 1768 × (D) 600 × (H) 1858mm
	画面サイズ	(W) 1462 × (H) 1096mm (約72型)
	質量	約37Kg
	両面ボード	ホワイトボード 映写ボード (プロジェクター専用スクリーン)
	インターフェイス	USB
	入力操作方式	超音波、赤外線
	操作器具	マーカホルダー、イレーザ、プロジェクションペン
	ペン	専用ペン (黒、赤、青、緑)
システム環境	パソコン	IBM PC/AT互換機
	CPU	Pentium 100MHz 以上
	通信ポート	USBポート
	メモリー	32MB以上
	OS	Windows 2000/ XP / Vista / 7
	その他	CD-ROMドライブ

※CPU、メモリ環境は当該OSが稼動していることが前提となります。またメモリが少ない場合、一部の機能に制限があります。

主要部品について

スタンド部	鉄
BOX部	鉄
ボード部	アルミ、鉄
センサーカバー	ABS

消耗品

お買い上げの販売店または、ウチダコールセンターにおたずねください。

■ マーカ

標準ホワイトボード用マーカ

■ パッド

イレーザパッド

■ 電池

リチウムボタン電池 (CR2032)

※お近くの電気店、またはコンビニエンスストア等でお買い求めください。